


SATTELDACH DN. 24°


DIE MONTAGE DER KOLLEKTOREN-REIHE MUSS PARALLEL ZUM FIRST BZW. DER TRAUFE ERFOLGEN.

AUF DACHGAUPEN ODER ÄHNLICHEM SIND DIE HÖHEN VOM HAUPTDACH (nicht von der Gaupendachfläche) ZU MESSEN.

ANSICHT M=1:100

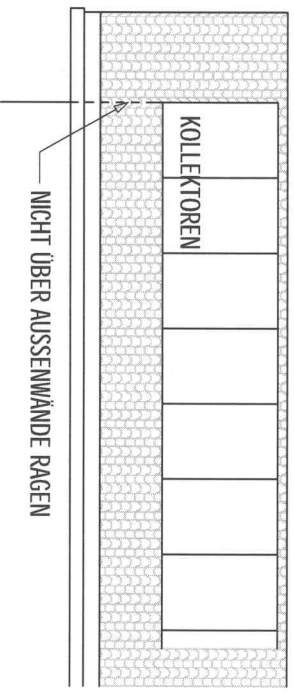

DER AUFSTELLWINKEL VON SOLARKOLLEKTOREN AN DER TRAUFE DARF DEN WINKEL VON 59° NICHT ÜBERSCHREITEN.

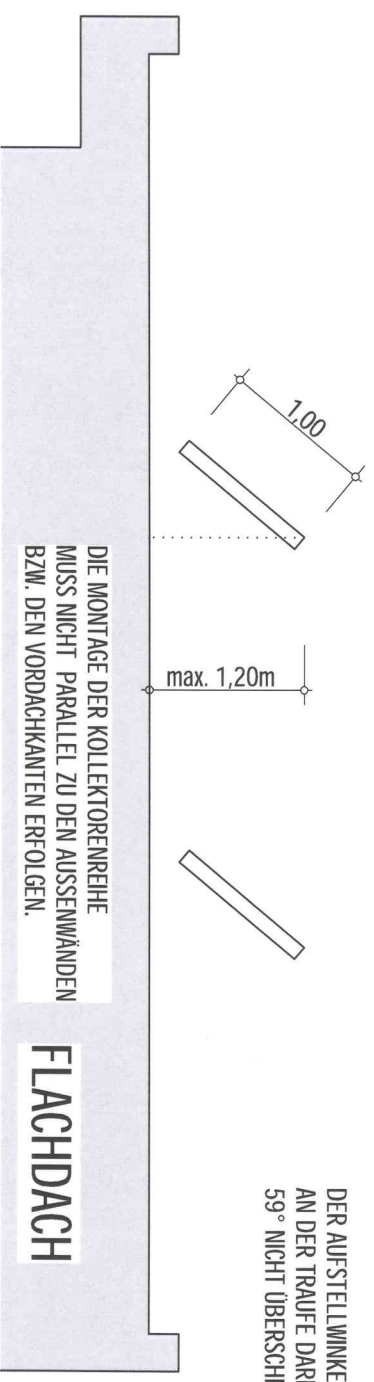

DIE MONTAGE DER KOLLEKTORENREIHE MUSS NICHT PARALLEL ZU DEN AUSSENWÄNDEN BZW. DEN VORDACHKANTEN ERFOLGEN.

FLACHDACH

Regelfall für Flach- und Satteldächer M=1:50